

Montageanleitung

Bandspritzgestänge MAF uni 1 EDS / EDSm

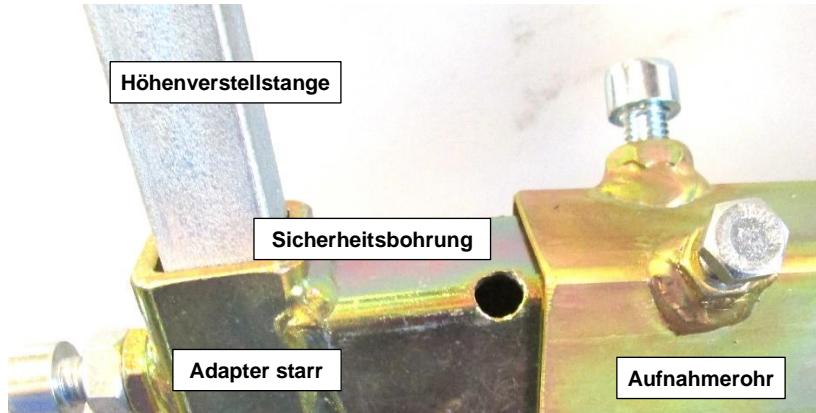


Bild 1

- a) Aufnahmerohr im Zugmauladapter befestigen oder Aufnahmerohr an einen geeigneten Träger fachgerecht anschweißen das Aufnahmerohr kann dabei auf eine Mindestlänge von ca. 100mm gekürzt werden.
- b) Adapter starr in das Aufnahmerohr stecken und befestigen. Wichtig! die Sechskantschraube M8 SW13 muss beim Anziehen komplett eingeschraubt werden, sodass das Gewindestück in die Sicherheitsbohrung greift

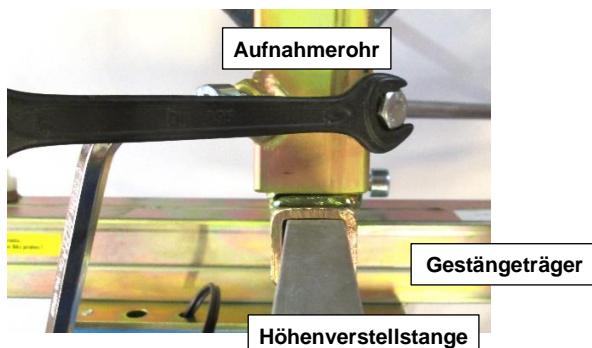


Bild 2

- a) Schraube M8 SW13 mit Gabelschlüssel handfest anziehen
- b) Schraube M10 mit Innensechskantschlüssel SW8 handfest anziehen

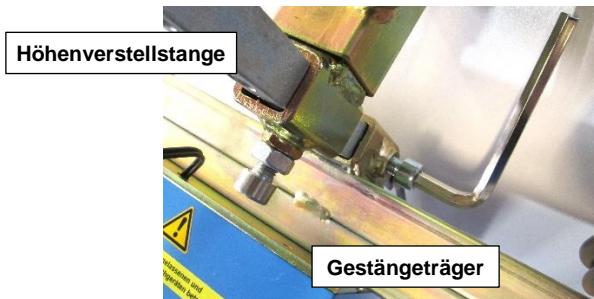


Bild 3

- a) Gestängeträger auf den unteren Überstand der Höhenverstellstange aufstecken, nach oben schieben und Schraube M10 mit Innensechskantschlüssel SW8 handfest anziehen

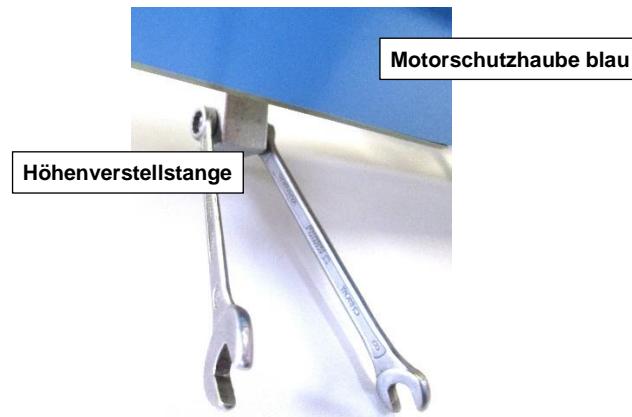


Bild 4

- Sechskantschraube M5x30 mit selbstsichernder Mutter M5 einstecken und handfest mit 2 Schlüsseln SW8 anziehen.

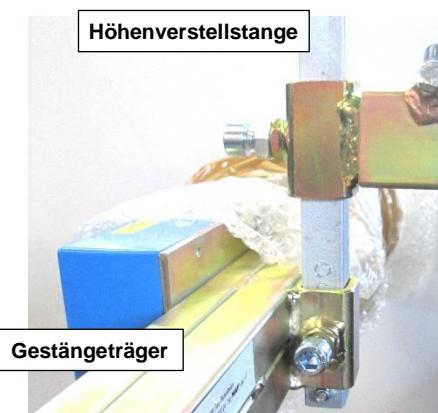


Bild 5

- Schraube M10 mit Innensechskantschlüssel SW8 lösen und Gestängeträger auf die Anschlagschraube M5 schieben und dann die Schraube M10 mit Innensechskantschlüssel SW8 wieder handfest anziehen.



Bild 6

- Kabelbinder lösen (mit Seitenschneider) und Gestängekabel ausrollen

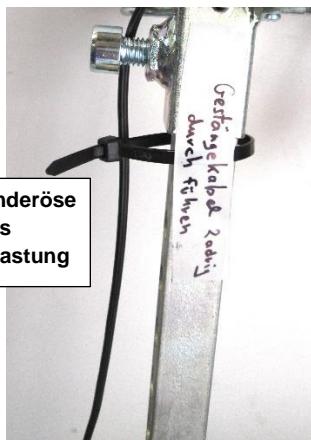


Bild 7 + 8

- a) Gestängekabel durch die beiden vorgerichteten Kabelbinderösen durchführen
- b) Kabelbinder zusammenziehen und Überstand mit Seitenschneider abschneiden

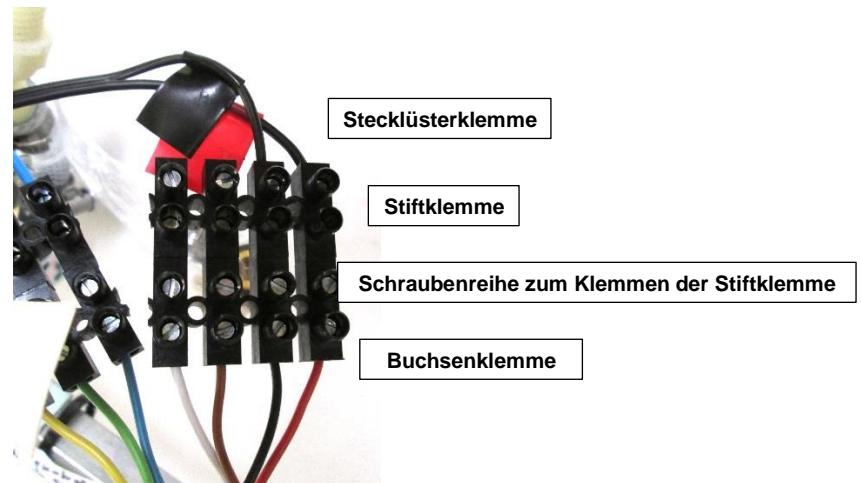


Bild 9

- a) Gestängekabel an Stecklüsterklemme (Stiftklemme) der Anschlussleitung von der Steuerbox anklemmen
 - b) Schwarz an Schwarz und Rot an Rot
- c) Alle Schrauben der Schraubenreihe zum Klemmen der Stiftklemme anziehen, so entsteht eine feste Klemmverbindung zwecks guten Stromfluss. Beim Lösen der Steckverbindung umgekehrt vorgehen.

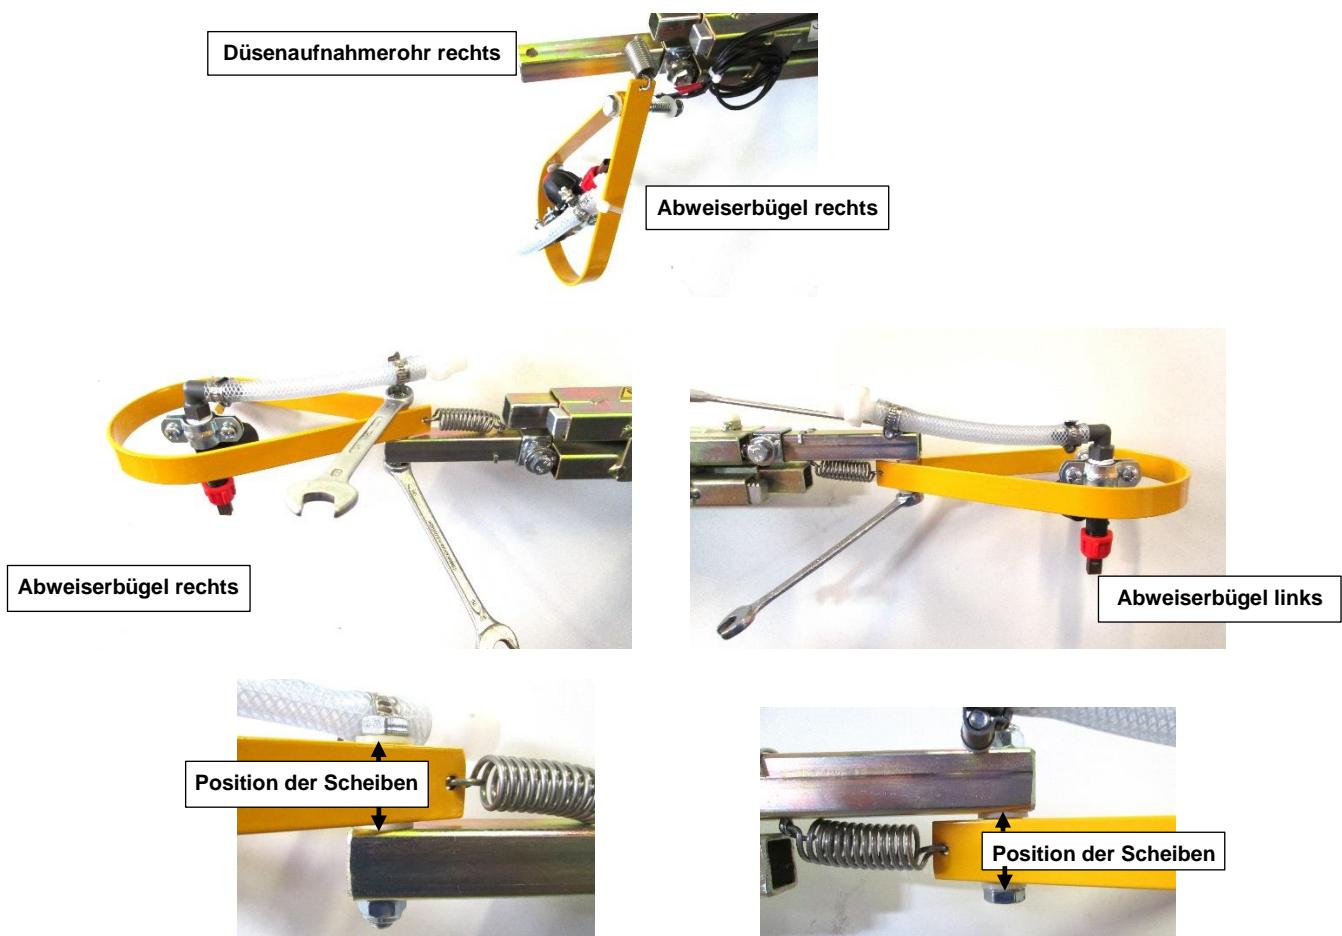


Bild 10 + 11 + 12 + 14 + 15

- a) Die losen, am Düsenaufnahme hängenden, Abweiserbügel mittels der Gelenkschraube M8 SW13 und 2 Scheiben M8 aus Kunststoff, sowie der selfstsichernden Mutter M8 SW13 montieren
 - b) Auf die Position der Scheiben achten
- c) Gelenkschraube zuerst festanziehen und dann Mutter ca. 1/2 bis 3/4 Umdrehung lösen, dass der Abweiserbügel sich leicht bewegt

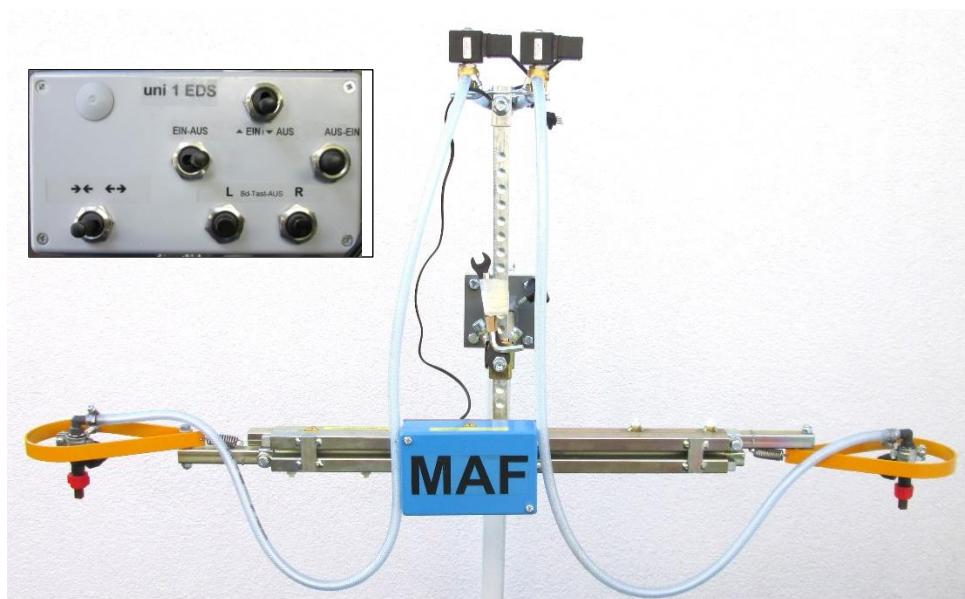


Bild 16 MAF uni 1 EDS / EDSm

Beispiele für die Gestänge- und Steuerungsmontage am Schmalspur-Traktor

Bandspritzgestänge MAF uni teilweise mit Sonderausstattung



MAF Maschinenbau Mathias Friedrich

St. Stefansweg 1 D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.:06701-960324 Fax.: -960326 EM: maftecunigb@aol.com

www.maftec-gau-bickelheim.de



MAF uni Bandspritzgestänge
MAF Pumpen **MAF** tronic

MAF SPRIZZOMAT
MAF Spritzenzubehör

